ИНФРАЧЕРВЕН МАСАЖОР

Beurer MG 70



Кратко ръководство на потребителя

1.ВКЛЮЧЕНО В ОПАКОВКАТА


- 1 бр. инфрачервен масажор
- 2 бр. взаимно заменими приставки
- 1 бр. инструкции за употреба

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този уред е предназначен за масажиране на хора.
- Уредът е само за лична употреба и не е предназначен за медицински или търговски цели.
- Уредът може да се използва от деца над 8 г. и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Не бива деца да играят с този уред.
- Ако деца използват или почистват уреда те трябва да са в присъствието на възрастен.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от оторизиран техник. Ако не може да се смени, целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- Не слагайте никакви предмети в отворите на устройството или в подвижните му части. Уверете се, че движещите се части могат да се движат свободно по всяко време.
- Внимавайте да не заклещите пръстите или друга част на тялото си в масажната глава.
- Уредът става много горещ по време на работа. Ако сте чувствителни към топлина трябва да го използвате с повишено внимание.
- Преди да свържете устройството към електрическата мрежа, проверете дали местното мрежово напрежение съответства с посоченото напрежение на уреда – риск от токов удар!
- Използвайте устройството само по предназначение и по начина, посочен в настоящите инструкции за употреба. Всяка форма на неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неправилна или небрежна употреба.
- Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно – в противен случай може да пострадате в следствие на неправилна употреба на този уред. Ако дадете този уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Не използвайте уреда за повече от 20 минути, за да не прегрее. Масажорът трябва да изстине преди да го използвате отново.
- Този уред не е заместител на лекарска помощ. Предназначен е за употреба върху отделни части на тялото у дома.
- Моля консултирайте се с вашия лекар преди употреба на този уред, ако не сте сигурни, че той е подходящ за вас.
- Задължително се консултирайте с вашия лекар, ако имате пейсмейкър и **не** използвайте уреда в зоната на гърдите.
- Не използвайте този уред в следните случай:
  - Върху животни;
  - Върху подута, изгорена или разранена кожа;
  - Никога не масажирайте кости, стави, гръбнак и глава.
- Ако страдате от следните заболявания/симптоми: обикновена настинка, придружена от треска, разширени вени, тромбоза, флебит, жълтеница, диабет, заболявания на нервната система (например ишиас) или остри възпаления се консултирайте с лекар преди да използвате уреда. Същото важи, ако сте бременна.
- Не дръжте този уред в леглото си – никога не заспивайте докато го използвате!
- Дръжте опаковката на този уред далеч от обсега на деца.
- Не използвайте уреда при видими следи от повреда върху него или кабела му – риск от токов удар.
- Никога не използвайте уреда по време на буря – риск от токов удар!

- Ако по време на употреба възникнат повреди незабавно изключете уреда и го извадете от електрическата мрежа.
- В никакъв случай не дърпайте кабела и не носете уреда като го държите за кабела – риск от токов удар!
- Веднага след употреба вадете уреда от тока.
- Никога не мокрете уреда освен, когато го почиствате с влажна кърпа.
- Не използвайте устройството в близост до вода или във влажни помещения – риск от токов удар! Не мокрете уреда и кабела му.
- Пипайте уреда и кабела му само със сухи ръце, в сухи стаи, никога в баня, във вана, в сауна или под душа. Никога не използвайте уреда навън.
- Ако уреда падне във вода по време на употреба не бъркайте във водата, за да го извадите! Първо го извадете от електрическото захранване – риск от токов удар!
- Ако в уреда попадне вода потърсете оторизиран техник преди да използвате уреда отново – риск от токов удар!
- Преди всяка употреба проверявайте уреда и кабела за следи от повреда. Ако установите следи от повреда не използвайте уреда. Потърсете помощ от оторизиран техник.
- Не използвайте други масажни глави, освен препоръчаните от производителя.
- Внимавайте косата ви да не попада близо до уреда. Ако е необходимо носете мрежа за коса, когато използвате този уред.
- Изключвайте и вадете уреда от захранването, когато сменяте накрайниците му или махате или слагате дръжката му.
- Не поправяйте уреда сами. Поправки трябва да се извършват само от оторизиран технически персонал. В противен случай гаранцията на уреда става невалидна.
- Никога не оставяйте уреда включен без надзор, особено в случаите, когато има деца наблизо!
- Деца, възрастни и хора с увреждания трябва да работят с уреда само в присъствието на възрастен.
- Не покривайте уреда с нищо (например одеяла или възглавници).
- Винаги изключвайте уреда след употреба и преди чистене и го вадете от електрическото захранване.

3.ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

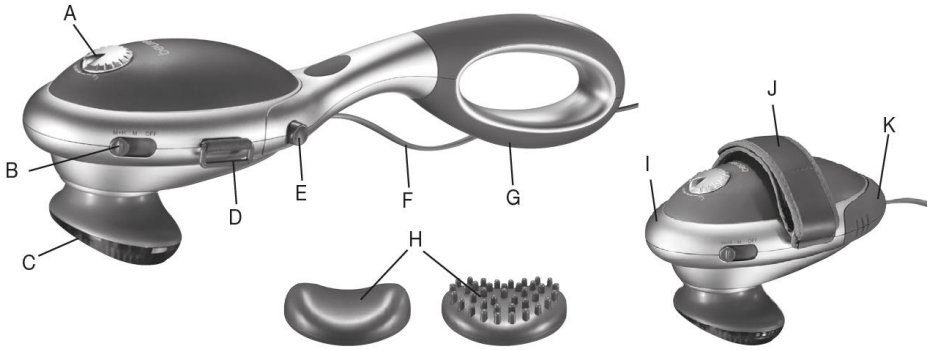

A. Контролен бутон (безстепенно регулиране на скоростта на масажа)
B. Плъзгащ се бутон
   - OFF: ИЗКЛ
   - M: Масаж
   - M+H: Масаж и инфрачервена топлина
C. Масажна повърхност с инфрачервена топлина
D. Кука за закопчаване на каишка за ръка
E. Бутони за заключване на дръжка
F. Кабел за захранване
G. Махаща се дръжка, която не се пързаля при употреба
H. Взаимно заменими масажни приставки:
   - Мека приставка
   - Приставка с обли подутини
I. Масажна глава
J. Каишка за ръка
K. Капак

4. РАБОТА С УРЕДА

- Изберете дали искате да използвате масажора с дръжка или без. Ако искате да махнете дръжката натиснете силно двата бутона за заключване на дръжката (E) и я дръпнете от него. Сложете капака на масажната глава в задната й част (K). Сложете ръката си в каишката за ръка (J) и я затегнете колкото искате. Масажирайте желанието участъци от тялото си.
- Ако искате да сложите дръжката обратно махнете капака (K) и сложете дръжката на негово място. Кабелът за захранване ще се появи под дръжката.
- Може да използвате този уред с или без масажни приставки.

- Когато искате да използвате уреда на степен „M+H“ може да използвате и двете масажни приставки, тъй като и двете ограничават инфрачервената топлина, така че да не е прекалено гореща върху кожата ви.
- Използвайте уреда на степен „M“ само когато сте сложили някоя от масажните приставки.
- Уверете се, че уреда е изключен преди да поставите захранващия кабел.
- За да включите уреда плъзнете бутон (B) до позиция M: Масаж или M+H: Масаж и инфрачервена топлина.
- Нагласете желаната скорост на работа чрез бутон (A) и сложете масажора върху кожата си.
- Движете уреда върху участъка на тялото, който искате да масажирате. Може да сте в право, седнало или легнало положение. Натискайте уреда повече или по-малко в зависимост от личните си предпочитания.
- Не масажирайте даден участък повече от три минути. Преместете уреда на друго място върху тялото си.
- Не използвайте уреда за повече от 20 минути – след това го изключете, извадете го от захранването и го оставете да изстине на безопасно място.
- След като уредът изстине може да продължите да го използвате.

5. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Изключвайте уреда преди всяко почистване и го вадете от тока. Уверете се, че уредът е напълно изстинал преди да го почистите.
- Използвайте мека леко влажна кърпа, за да почистите уреда, а след това го подсушете.
- Уредът трябва да е напълно сух преди да го използвате отново.

6. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Уредът отговаря на приложимите европейски и национални директиви .



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.



Не използвайте този уред навън.

Повече информация за уреда ще намерите на www.polycomp.bg.