САУНА ЗА ЛИЦЕ

Beurer FS 50

Кратко ръководство на потребителя

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Сауна за лице Beurer FS 50
- Накрайници
- Измервателна кана
- Инструкции за употреба

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

- Сауната за лице FS 50 предлага перфектната основа за различни процедури за разкрасяване на кожата на лицето – дълбоки почиствания, маски за лице и много други.
- Професионалните козметични салони често използват парни процедури, тъй като парата стимулира кръвообращението и отваря порите, като по този начин замърсяванията се премахват по-лесно. Когато порите са отворени различните козметични продукти проникват по-дълбоко в кожата и стават по-ефективни.

3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът е предназначен само за домашна употреба на закрито.
- Дръжте уреда и опаковката далеч от досега на деца.
- Почистването на уреда не бива да се извършва от деца без родителски надзор.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени, а ако не може да се смени, уредът трябва да се изхвърли.
- Преди всяка употреба преглеждайте уреда и кабела му – ако откриете видими повреди моля потърсете помощ от търговеца на уреда. Недейте да използвате уреда, ако се съмнявате в неговото перфектно състояние.
- Преди всяка употреба се уверете, че уредът е поставен безопасно върху равна повърхност – риск от изгаряне.
- Не използвайте уреда върху животни.
- Използвайте уреда само върху хора и само върху лицевата зона.
- Преди да свържете устройството към електрическата мрежа, проверете дали местното мрежово напрежение съответства с посоченото напрежение на уреда.
- Не използвайте устройството в близост до вода – вана, басейн, мивка и тн.
- Не използвайте устройството по време на къпане, душ или сън.
- Никога не потапяйте устройството във вода или други течности.
- Съхранявайте устройството на безопасно място далеч от обсега на деца.
- Никога не поставяйте устройството върху повърхности, чувствителни към вода.
- Не използвайте уреда без прикрепена към него маска.
- Дръжте уреда и кабела за захранване далеч от горещи и топли повърхности.
- Не използвайте уреда, ако страдате от сърдечни заболявания, зачервена кожа, възпаления, подуване, диабет, рани, изгаряния, екземи или псориазис.
- Ако сте бременна или страдате от здравословни проблеми, моля, консултирайте се с вашия лекар преди да използвате уреда.
- Уредът трябва да се използва само по предназначение и според инструкциите за употреба на производителя. Производителят не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба.
- Не поправяйте уреда сами. Поправки трябва да се извършват само от оторизиран технически персонал. В противен случай гаранцията на уреда става невалидна.

По време на употреба:

- Ако по време на работа устройството започне да работи неправилно веднага го изключете от токовата мрежа.
- По време на употреба лицето ви не бива да е прекалено близо до маската. В противен случай горещата пара може да причини изгаряне на кожата. Очите ви трябва да са затворени по време на процедурите и да внимавате с зоните на лицето, които са чувствителни към топлина.
- Не използвайте уреда за период от повече от 20 минути.
- Не клатете уреда по време на работа – риск от изгаряне!


- Ако по време на процедура с масла или билки кожата ви се зачерви или усетите някакъв друг вид дискомфорт – спрете да използвате уреда с тях.
- Ако почувствате болка или кожата ви започне да се бели – спрете да използвате уреда и се консултирайте с лекар.
- Никога не използвайте уреда под одеяла или кърпи.
- Не сменяйте аксесоарите по време на употреба – риск от изгаряне!
- Ако водата в уреда е свършила, уредът се изключва автоматично след около 2 минути с цел защита от прегряване. Може да включите уреда нормално след около 4 минути, когато се е охладил.
- Ако по време на работа уредът падне във вода незабавно го извадете от контакта. Не бъркайте във водата, за да го извадите – риск от токов удар! В случаи, когато уредът е изпуснат във вода преди следващата му употреба трябва да бъде проверен от квалифициран електротехник.
- Премахнете бижута от лицето и врата си преди работа с уреда.

След употреба:

- След всяка употреба изключвайте уреда и го вадете от контакта.
- Никога не вадете уреда от контакта като дърпате кабела. Никога не вадете уреда от захранването с мокри ръце.
- За да работи оптимално добре и оптимално дълго, моля почиствайте уреда след всяка употреба.
- Уредът трябва да е напълно изстинал преди да го използвате отново.

4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Парна маска за сауна за цяло лице
2. Контейнер за вода
3. Основен уред
4. Максимално ниво за напълване с вода
5. Въртящ се превключвател
6. Светлинен индикатор
7. Накрайник за ароматни вещества
8. Парна маска за сауна за уста и нос
9. Парна клапа (обратна)
10. Парен диск
11. Измервателна кана

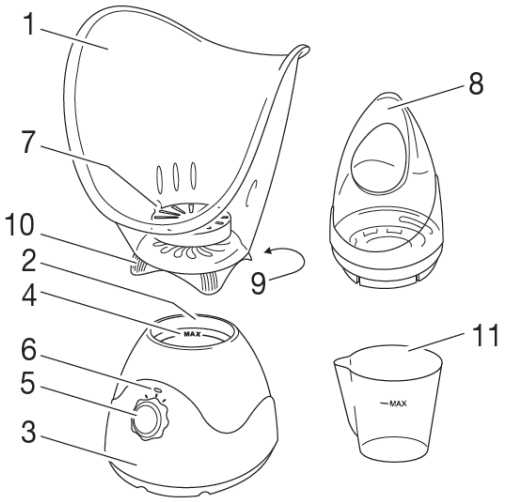

5. РАБОТА С УРЕДА

5.1 Първи стъпки:

- Преди употреба изпънете кабела добре. Поставете уреда на равна, стабилна повърхност, която може да се мокри.
- В никакъв случай не дръжте уреда в ръка по време на работа.
- Използвайте измервателната кана, за да напълните контейнера за вода, като внимавате да не преминете максималното ниво за вода (4). Никога не пълнете контейнера под течаща вода – винаги използвайте измервателната кана.
- Не използвайте билки или мазила вместо вода в устройството. Използвайте ги в допълнение към нея.
- Освен маската за лице има и специален накрайник за нос.
- Сложете желаната маска към основното устройство като я завъртите по посока на часовниковата стрелка.
- Уверете се, че маската е поставена стабилно.

5.2 Употреба на сауната за лице

- Преди употреба изпънете кабела добре. Включете го в контакт. Завъртете превключвателя (5) по посока на часовниковата стрелка, докато червения индикатор не светне.
- Първо завъртете превключвателя до позиция 2, за да се нагрее водата по-бързо. След около 5 минути от уреда започва да излиза пара. Завъртете ключа до позиция 1, за да намалите количеството пара, което излиза от уреда.
- Може да настроите количеството пара, което излиза от уреда чрез парния диск (10):
  - Когато изходът за парата е затворен, парата излиза от парната клапа, която се намира на задната част на уреда.
  - Ако искате да намалите времето за загряване на водата затворете парния диск.
  - Никога не докосвайте изхода за пара. Уверете се, че парата излиза свободно от клапата за пара.
- Седнете пред устройството и се наведете, така че лицето ви да е над маската. Ако парата е прекалено гореща, дръпнете лицето си по-назад от маската.
- **ВАЖНО:** Не дръжте уреда в ръка по време на работа и не го настройвайте – риск от поливане с гореща вода и изгаряне!

- Когато искате да спрете процедурата или водата в контейнера е свършила, завъртете бутон (5) до позиция 0. Индикаторът на уреда се изключва.
- Измийте лицето си със студена вода. След това поставете маска или крем на лицето си – по този начин съставките им ще проникнат по-дълбоко в кожата ви.
- Не използвайте уреда за повече от 20 минути и не повече от няколко пъти в седмицата.

5.3 Употреба на лечебни билки, масла и други ароматни вещества

- Накрайникът за ароматни вещества ви позволява да използвате билки, масла и други ароматни вещества с цел ароматерапия. Това е най-добрият начин те да постигнат оптимален ефект в комбинация с парата.
- Използвайте билки, масла и други ароматни вещества, които са специално направени за парни процедури.

ВАЖНО:

- Не използвайте вещества, които съдържат сол.
- Не използвайте билки, масла и други ароматни вещества без да сложите вода в уреда. Те трябва да са в добавка към водата. В противен случай уредът може да се повреди, а гаранцията му става невалидна.

5.4 Употреба на парната маска за уста/нос

- Тъй като носната кухина е много чувствителна никога не използвайте уреда на степен 2, когато използвате маската за уста/нос.
- Не приближавайте носа си прекалено близо до маската.
- Процедурите не бива да са по-дълги от 10 минути и повече от 2-3 пъти на седмица.
- Извадете уреда от захранването.
- Оставете уредът да изстине 10 минути. След това го почистете според инструкциите в т. 7. Почистване.

6. ПОЧИСТВАНЕ

- Изключвайте уреда преди всяко почистване. Уверете се, че кабелът за захранване е изваден от контакта.
- Оставете уреда да изстине около 15 минути след което извадете маската от уреда като я завъртите обратно на часовниковата стрелка.
- Изсипете останалата вода от контейнера за вода.
- След всяка употреба вадете контейнера за вода и го почиствайте. За да го почистите използвайте почистващ агент срещу котлен камък, който е подходящ за алуминий.
- Използвайте мека, леко навлажнена с вода кърпа, за да почистите уреда и маската. След това ги подсушете със суха кърпа.
- Не използвайте остри предмети за почистване на уреда и аксесоарите му.
- Не използвайте силни препарати (съдържащи ацетон, бензин, алкохол или абразивни частици) за почистване на уреда и аксесоарите му.
- Не потапяйте уреда във вода.

7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



По време на работа лицето ви не бива да е прекалено близо до маската – риск от изгаряне заради гореща пара!



Уредът отговаря на приложимите европейски и национални директиви .

Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.

Повече информация за уреда ще намерите на www.polycomp.bg.