
www.the-mspa.com

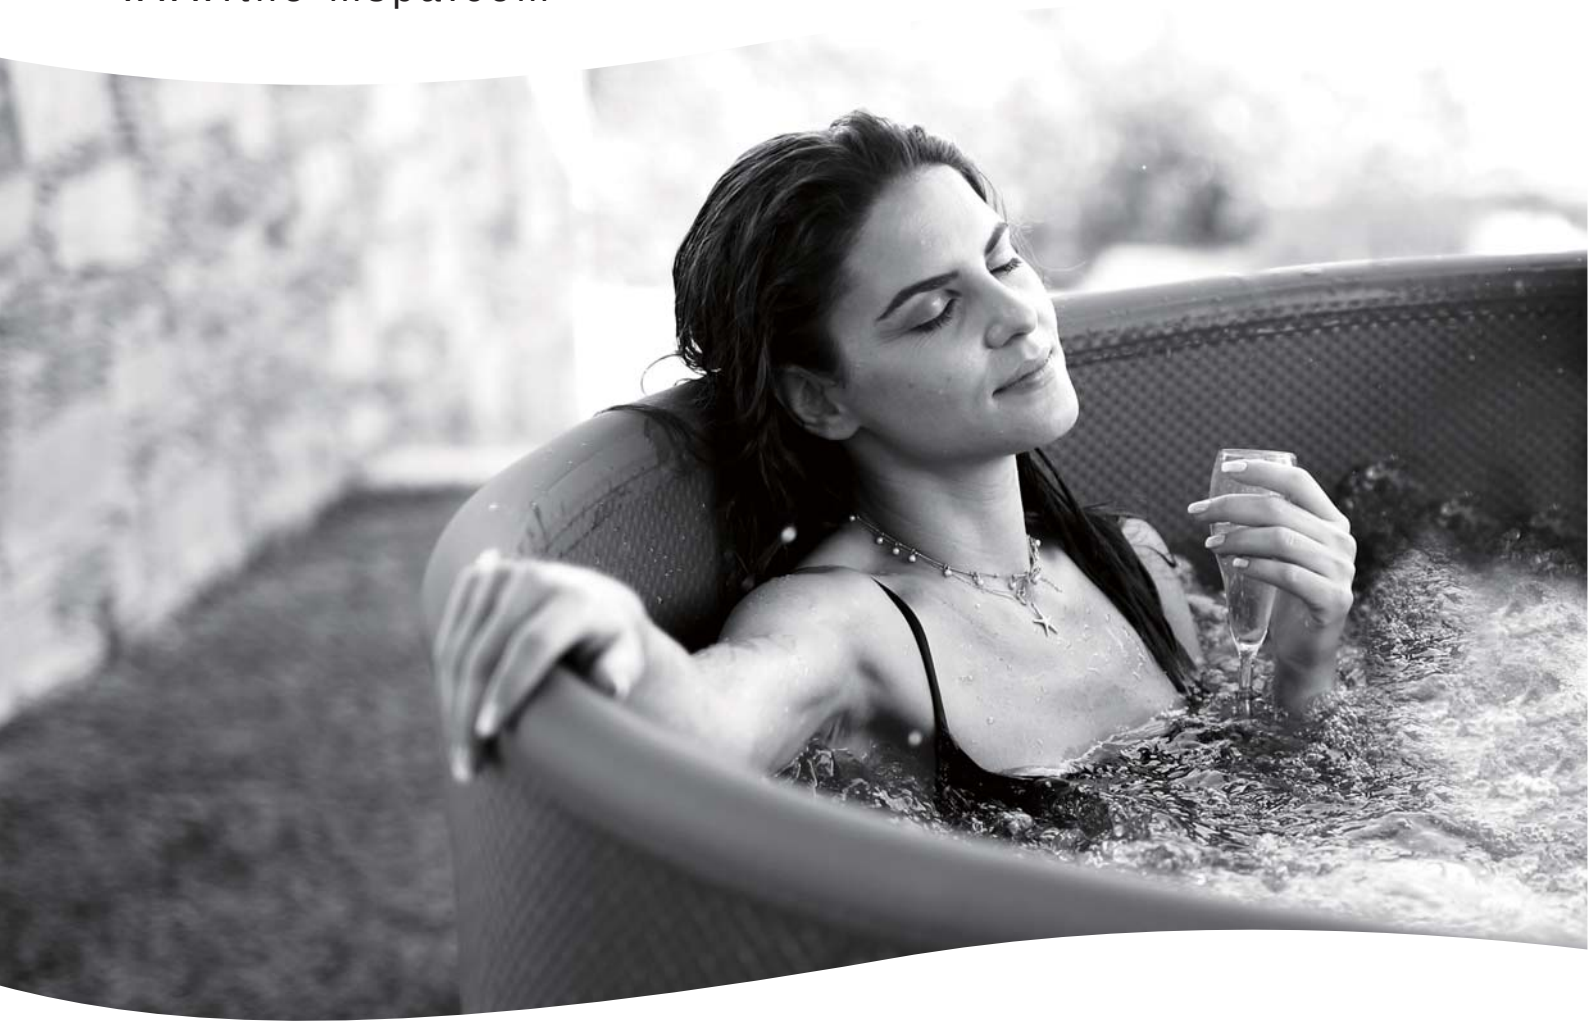

Инструкции за употреба

F-MO062W/82W Mono F-NA062W Naval F-TU062W Tuscany

BG

! При въпроси, възникнали проблеми или липсващи части, посетете www.the-mspa.com/support. Там ще откриете често задавани въпроси, видео материали и информация относно резервни части.

МОЛЯ, НЕ ВРЪЩАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ В МАГАЗИНА!

Поради непрекъснатото подобряване на продуктите MSpa си запазва правото да променя спецификации и продуктови признаци, като в резултат могат да се появят промени в Инструкциите за употреба без предизвестие.

CE

Добре дошли в света на MSPA!

Благодарим Ви,,

че избрахте MSpa и за гласуваното доверие в нашата марка. Ние сме убедени в ползите, които ще Ви донесе използването на продуктите на MSpa за в бъдеще. За да Ви въведем в света на MSpa, имаме удоволствието да Ви запознаем с Инструкциите за употреба. Моля, прочетете Инструкциите внимателно преди първоначалното използване на продукта. Радваме се да Ви приветстваме в семейството на MSpa, където ще споделим с Вас нашия голям опит в сферата на Спа.

Наслаждавай се на твоя MSpa!

MSpa официаленсайт

MSpa видеа за монтаж

Mspa сервизен център

Ръководство за употреба (на няколко езика)

Съдържа

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..... 3

СПЕЦИФИКАЦИИ..... 7

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА..... 8

НАСТРОЙКИ И ПОДГОТОВКА ПРЕДИ УПОТРЕБА..... 9

ИНСТАЛИРАНЕ..... 10

БОРАВЕНЕ С КОНТРОЛНОТО ТАБЛО..... 12

ПОДДРЪЖКА НА ВОДАТА И ПРЕПАРАТИ..... 14

ИЗТОЧВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ..... 15

ОТПАДЪК И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА..... 17

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ..... 17

MSPA ГАРАНЦИЯ..... 19

Мерки за безопасност

Уверете се, че спазвате предпазните инструкции по-долу с оглед както на собствена , така и тази на продукта сигурност. Неспазването на инструкциите може да доведе до сериозно нараняване,повреда на имуществото или смърт. Неправилният монтаж или опериране ще анулира гаранцията.

Прочетете, Разберете и Следвайте Всички Инструкции
Запазете Наръчника за последващи справки

⚠ ! ОПАСНОСТ

- Риск от случайно удавяне. Необходими са всички предпазни мерки, за да се предотврати неоторизиран достъп на деца.
- Риск от удавяне. Редовно преглеждайте покритието за течове, преждевременно износване, капки, щети или признаци на повреждане.
- Никога не използвайте износено или повредено покритие, тъй като няма да осигури необходимата степен на защита за предотвратяване на неконтролиран достъп до джакузито от дете.
- Риск от удавяне. След всяко ползване винаги заключвайте покритието на джакузито.
- Риск от нараняване. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, сервизния агент или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
- Риск от токов удар. Да не се допускат никакви електрически уреди, като например осветление, телефон, радио или телевизия в рамките на 1,5 м (5 фута) от джакузито.
- Риск от токов удар. Да не се използва, когато вали дъжд или има гръмотевици или светкавици.

⚠ ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да се намали риска от електрически удар, да не се използва удължител, таймери, щепселни адаптери или конвърт тапи за свързване на уреда към електрозахранване. Осигурете правилно разположен изход.
- Уреда с включен нагревателен елемент трябва да бъде свързан към заземен контакт , захранващ кабел снабден с щепсел и PRCD, снабден с ток на задействане на 10 mA.
- Преносимите джакузита със заземяване трябва да се включват директно в заземен контакт.
- Компоненти, съдържащи движещи се части, с изключение на части, снабдени с безопасно свръхниско напрежение не повече от 12 V, трябва да са недостъпни за ползвателите на Спа.
- Части, съдържащи електрически компоненти ,с изключение на устройства с дистанционно управление, трябва да бъдат разположени така,че да не паднат във водата.
- Електрическата инсталация трябва да може да изпълни местните изисквания и стандарти.
- Когато не се използва, дистанционното управление трябва да се съхранява в страничния джоб така, че да не попадне във водата.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с ограничени физически възможности или умствени способности, с липса на опит и познания, ако са били наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и са разбрали евентуалния риск. Почистване и поддръжка не се извършват от деца без надзор.
- За да се намали риск от нараняване, пазете децата от този продукт, освен ако не са под непрекъснат
- надзор.
- За да намалите риска от удавяне на дете, наблюдавайте детето през цялото време. Поставяйте и закопчавайте покривалото след всяко ползване.

- Уверете се, че подът е способен да издържи очакваното натоварване, чиито параметри ще намерите на страницата със спецификациите. Изчислете очакваното натоварване на водната вместимост плюс общото тегло.
- Осигурете адекватна дренажна система, която да отвежда преливащата от джакузито вода.
- За да се намали рискът от нараняване:
  a) По-ниските температури на водата се препоръчват за малки деца и когато джакузито се използва за повече от 10 минути. За да се избегне възможността за настъпваща хипертермия (топлинен стрес) не се препоръчва средната температура на водата в джакузито да надвишава 40 °C. Имайте предвид, че комфортният температурен диапазон по време на употреба може да бъде по-нисък от максималната безопасна температура.
  b) Понеже прекомерно високите температури на водата могат да причинят смърт в ранните месеци на бременността, бременни жени не трябва да влизат във вода с температура над 38°C.
  c) Преди да влезете в джакузито, измерете температурата на водата с верен термометър, защото различните уреди показват различни стойности.
  d) Използването на алкохол или лекарства преди или по време на използване на джакузи, може да доведе до загуба на съзнание и риск от удавяне.
  e) Използването на алкохол, наркотици или медикаменти може значително да увеличи риска от фатална хипертермия.
  f) Възниква риск, когато температурата на тялото достигне нива над нормалната телесна температура от 37 °C (98.6°F.) Сред най-честите признаци на хипертермия са повишаване на телесната температура, замаяност, летаргия, сънливост и припадък. Ефектите са невъзможност за възприемане на топлина; неусещането на необходимост от излизане от СПА центъра; несъзнаване на предстоящата опасност; увреждане на плода при бременни жени; физическа невъзможност за излизане от СПА центъра ; безсъзнание, което води до опасност от удавяне.
  g) Хора с наднормено тегло или с анамнеза за сърдечно заболяване, ниско или високо кръвно налягане, проблем с кръвоносната система или диабет трябва да се консултират с лекар преди да използват джакузи.
  h) Лицата, които приемат медикаменти трябва да се консултират с лекар, преди да използват джакузи, тъй като някои лекарства могат да предизвикат сънливост, други могат да повлияят на сърдечната честота, кръвното налягане и кръвообращението.
  i) Посъветвайте се с лекар преди използване на джакузито, в случай, че сте бременни, страдате от диабет, намирате се в лошо здравословно състояние или приемате лекарства.
- Хора с инфекциозно заболяване не бива да използват джакузи или гореща вана.
  Избягвайте резки движения, влизайки в джакузи или гореща вана.
- Температура на водата над 40 ° C (104 ° F) може да увреди здравето ви.
- Никога не ползвайте джакузи самостоятелно и не допускайте други да го ползват сами.
- Да не се използва джакузи или гореща вана веднага след силови тренировки.
- Топлината на спа в комбинация с алкохол, наркотици или медикаменти може да причини загуба на съзнание. Излезте веднага от водата, ако почувствате дискомфорт и сънливост.
- Не поставяйте джакузито на външни условия под 0°C, защото има опасност от замръзване на водата в
- тръбите. Препоръчително е да слагате термоизолираща подложка между джакузито и фундамента. Може да използвате и подложка от пяна или други изолиращи материали. Не включвайте джакузито когато водата в него е замръзнала.
  Не изливайте в джакузито вода с температура по-висока от 40 ° C (104 ° F).
- Винаги изключвайте от контакта преди изваждане, почистване или поддръжка.
- Не скачайте и не се потапяйте в джакузито или плитък воден басейн.
- По време на работа на джакузито, не бива да има разположени в близост електроуреди.
- Не покривайте електрическия кабел. Разположете го далеч от косачки, храсторези и др.

- Не правете опит да включвате или изключвате този продукт, ако сте във водата и с мокри ръце.
- Да не се използва, ако по някакъв начин джакузито е повредено по време на доставяне и/или производство. Свържете се с MSpa сервизен център за последващи насоки.
- Пазете всички домашни любимци далеч от Spa центъра, за да избегнете евентуални щети.
- Не добавяйте олио за вана или соли във водата на джакузито.
- Не задържайте главата си под вода.
- Не поглъщайте водата от джакузито.
- Джакузито е оборудвано с UVC лампа. За да я смените или ремонтирате, свържете се с професионален техник.
- Категорично се забранява на потребителите за сменят сами UVC лампата. Неправилната употреба или повредата на устройството може да доведе до излъчване на UVC-радиация.
- UVC-радиацията, дори в малки дози, може да нанесе щети върху кожата и зрението ви.
- **! Предупреждение: Не използвайте функцията UVC-дезинфекция, ако е премахнат защитният панел на лампата.**
- Консултирайте се с експерти или местни власти, за да приложите местни или национални закони/разпоредби, свързани с обезопасяващи огради за деца, бариери, осветление и други изисквания за безопасност

⚠ ! ВНИМАНИЕ

- Винаги добавяйте химикали към водата, никога вода към химикали.
- Добавянето на вода към химикали може да предизвика силни изпарения, бурни реакции и опасни химически пари.
- Относно използвана вече вода, изхвърлете я своевременно или използвайте химикали за почистване.
- Препоръчително е да отводнявате и напълвате спа басейна с чиста вода на всеки 3-5 дни.
- Използвайте MSPA химически комплект за дезинфекция в съответствие с инструкциите на производителя.
- Не оставяйте Spa с температура по-ниска от 4 ° C (39 ° F), ако нагревателя не работи.
- Винаги влизайте и излизайте от гореща вана с повишено внимание. Внимавайте с мокрия под.
- С цел да избегнете повреда на помпата, никога не включвайте спа или гореща вана , докато не е напълнена с вода над минималната линия.
- Поставете спа или горещата вана само на подходящо подготвено място, което може да издържи изискването за подово натоварване на спа центъра.
- Не оставяйте спа центъра празен за дълъг период от време. Оставете старателно водата от басейна да се оттече, ако няма да се използва за дълъг период от време. Не излагайте спа ваната под директно въздействие на слънчева светлина. Редовно проверявайте преди всяка употреба. Когато спа ваната не се използва, приберете го веднага или съхранявайте в затворено помещение.
- Отворете горния капак , когато включвате въздушния масаж.
- За да се избегне опасност от неволно спиране на термичния предпазител, уредът не бива да е доставен с външно превключващо устройство или таймер, или свързан към цикъл, който периодично се включва или изключва при ползване.
- Справки във връзка с детайлите, касаещи почистване и друга поддръжка, ще намерите на следващите страници.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Осигурете надзор от възрастен



Прочетете упътването




Не се гмуркайте



Не запушвайте дюзите с пръст

Предупреждение: Нивата на водна защита на уреди в различните продуктови зони са различни. Виж следната диаграма. **(Регулации за монтаж съгл. IEC60364-7-702.)**

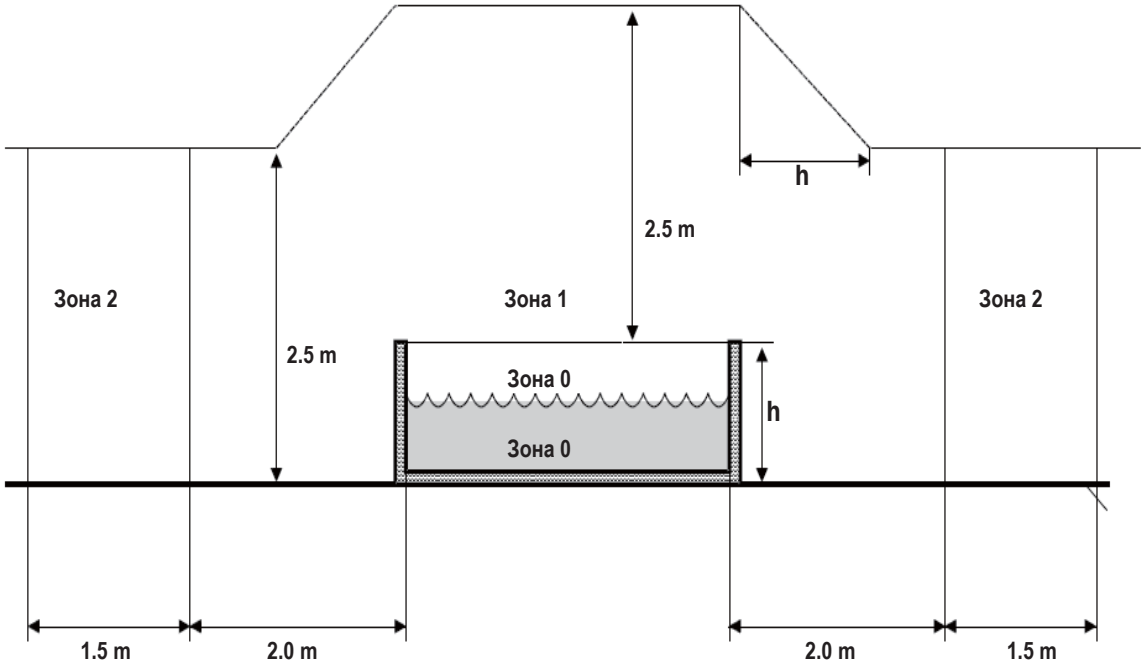

Забележка - Размерите на зоните са ограничени от стени и неподвижни части.

Зони	Описание на Зоните
Зона 0	Зона 0 е свързана с външната повърхност на басейна включваща облицовка на стени и под
Зона 1	Зона 1 е ограничена от • Зона 0 • Вертикална равнина на 2 м от ръба на басейна. • Повърхността или пода, които се очаква да бъдат заети с хора • Хоризонтална равнина на 2 м от пода на басейна
Зона 2	Зона 2 е ограничена от • Външни вертикални равнини на Зона 1 и паралелна равнина 1.5 м от първата. • От пода или повърхността, предназначени за ползващите спа.


Спецификации

СПА С ВЪЗДУШЕН МАСАЖ								
Модел/Код	**Форма**	**Брой места**	**Воден обем**	**Външни размери**	**Вътрешни размери**	**Височина**	**Тегло**	**Скорост на покачване на темп**
F-MO062W Mono	кръгла	6	930 L (245 Gal.)	Ø1.73 m (68”)	Ø1.63 m (64”)	0.65m (26”)	38 kg (83.7 lbs)	1.5-2.0 °C/h

Контролна система спецификации	
Контролна система	AC 220-240V,50Hz
Обща мощност	2300W
Нагревател	2200W
Компресор въздушен масаж	720W - 3 степени (степен 1: 300W, степен 2: 500W, степен 3: 720W)
Филтърна помпа	12V/60W
Вграден Озонатор	5.5W, 30-500мг/ч
UVC лъчист поток	2000uW
Покривало	Подсилен PVC материал Rhino-Tech™
Линер	Многопластов материал, създаден по технологията drop stitch

Общ преглед на продукта

Съдържание на пакета

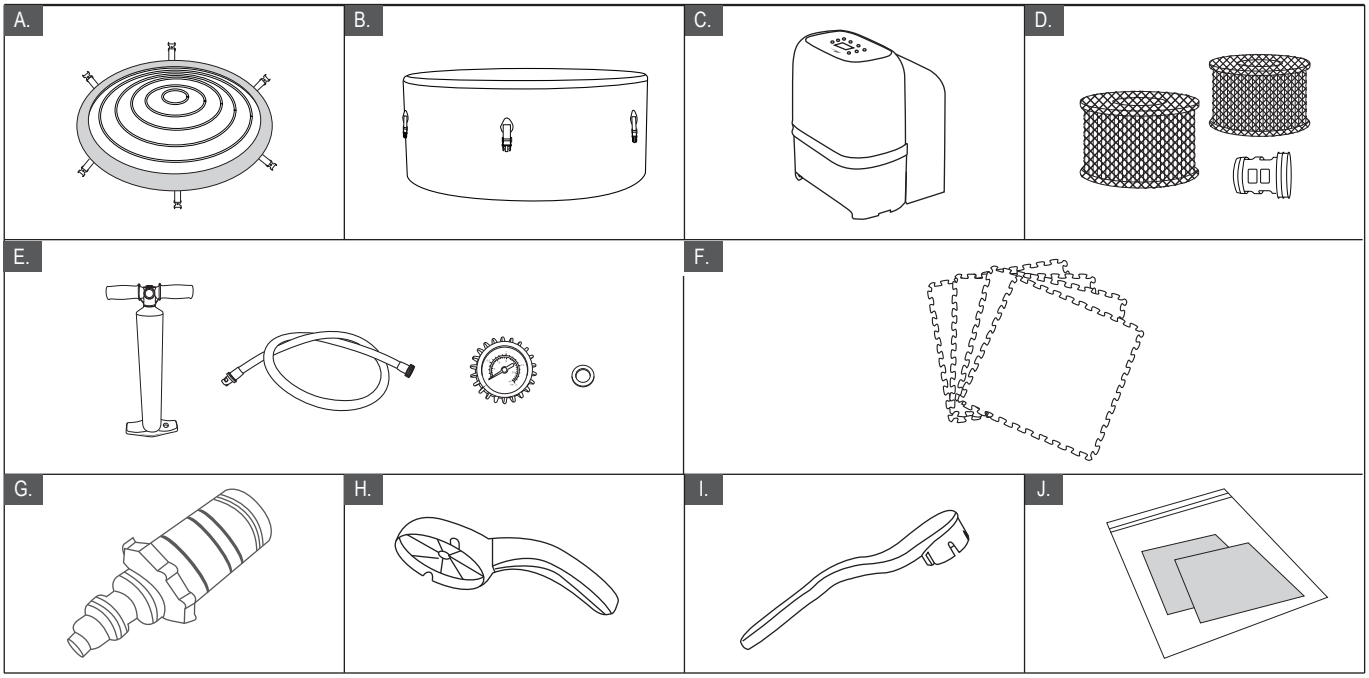

REF. NO.	Описание на частите
A	Спа-покривало със закопчалки и надуваемо покривало
B	Спа вана
C	Табло за управление + U-образен капак
D	2 бр. картушен филтър + 1 бр. държач
E	23.5“помпа за високо налягане, маркуч за надуване
F	Термоизолираща подложка
G	Адаптор за източване на водата
H	Гаечен ключ за дюзите
I	Гаечен ключ за клапана за надуване
J	Ремонтен комплект

Забележка:

Рисунките са с илюстративна цел. Актуалният продукт може да се различава.

Поради мерки за сигурност, използвайте само аксесоари, предоставени от MSpa.

При поръчка на части посочвайте точния модел, номер и описание.

ПОДГОТОВКА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

Подготвяне на мястото и изисквания

- Джакузито може да се монтира вътре или навън от един човек. Предназначено е за домашно ползване.
- Джакузито се поставя върху равна и гладка основа, която може да го издържи пълно с вода и с максималния брой хора. Посъветвайте се със специалист, за да прецените дали мястото е подходящо.
- Уверете се, че върху основата и около нея няма остри предмети. Неравна и нездрава основа може да повреди джакузито, като в този случай гаранцията отпада.
- Осигурете около джакузито адекватна дренажна система, която да поема преливащата от него вода. Осигурете удобно водоснабдяване за да напълните джакузито, което е в съответствие с местните разпоредби за водата и чиито параметри трябва да бъдат съобразени с изискванията на секцията за пречистване на водата.
- Осигурете свободен достъп до техническото оборудване на джакузито за поддръжка и сервиз.
- Позиционирайте спа ваната по такъв начин, че да се сведе до минимум смущаването от шума.

Допълнителни изисквания за вътрешна инсталация

- Уверете се, че основата под джакузито може да го издържи пълно с вода и с максималния брой хора. Ако е нужно свържете се със специалист.
- Уверете се, че основата е водоустойчива и с нехлъзгаща повърхност. Не инсталирайте джакузито на паркет или на друга повърхност, която може да се повреди от влагата.
- Влагата е естествен страничен ефект от употребата на джакузи в затворени помещения. Помещението трябва да е с добра вентилация. Ако е необходимо набавете си влагоуловител.
- Не монтирайте джакузито върху килими или други подови материали, които предразполагат задържане на влага и бактерии, или които могат да бъдат засегнати от препаратите за пречистване на вода, използвани в джакузито.

Допълнителни изисквания за външна инсталация


- Не поставяйте джакузито върху трева или др. подобно, защото така се увеличава количеството мръсотия, попадащо в него и има опасност от повреда.
- За да удължите живота на джакузито, не го оставяйте изложено на директна слънчева светлина за дълго време.
- При използване на външна температура над 20°C или при излагане на директна слънчева светлина, винаги спадайте налягането в джакузито до 10 psi.
- Препоръчваме джакузито да се инсталира и използва при температура не по ниска от 4°C за да няма опасност водата в помпата и тръбите да замръзне. Поставете топлоизолираща подложка между земята и джакузито за да се намали загубата на топлина.
- Имайте предвид условията на заобикалящата среда, като подпочвени води и риск от замръзване.


PRCD ТЕСТ


⚠ ! Предупреждение

Риск от токов удар: Този продукт е оборудван с PRCD - устройство. Преди всяка употреба PRCD трябва да бъде тестван. Не използвайте джакузито, ако PRCD - устройството не работи правилно. Извадете кабела от контакта, докато проблема не бъде отстранен. Свържете се с лицензиран електротехник, който да отстрани проблема. PRCD устройството не може да се ремонтира. Отварянето му води до отпадане на гаранцията.

1. Включете кабела в електрическата мрежа.
2. Натиснете бутона RESET на PRCD - устройството. Сега трябва да светне червената лампичка.
3. Натиснете бутона TEST на PRCD - устройството. Червената лампичка трябва да угасне. В противен случай PRCD е дефектно. Не използвайте джакузито, докато не решите проблема.
4. Натиснете отново бутона RESET. Индикаторът трябва да светне червено. Джакузито е готово за ползване.

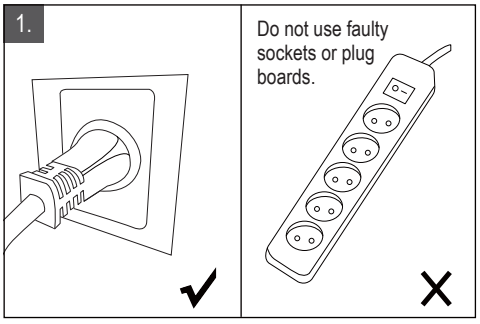

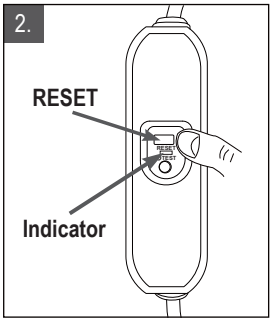

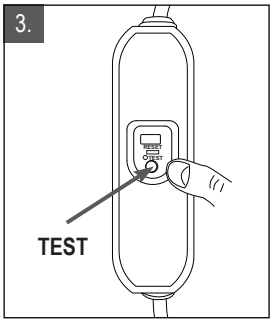

Контролното табло на джакузито е свързано външно с еквипотенциални проводници

Квалифициран електротехник трябва да свърже контролното табло с домашното ел. табло използвайки минимум 1.5 mm² твърд меден проводник.

Забележка: Преместете оригиналната опаковка до избраното място. Не влачете джакузито по земята, защото това може да нанесе щети по конструкцията и да причини течове. Отворете кашона внимателно. Когато не използвате спа ваната, можете да я съхранявате в оригиналната опаковка.

Забележка: Разпределете всички части на земята и се уверете, че нищо не липсва. При случай на липсващи или повредени части, моля, обърнете се към съответния сервизен център на MSpa.


Монтиране на двакузи: Mono


Монтиране: Mono


сглабяне на контролен панел

1. Разстелете и свържете на избрано място 9-те части на термоизолиращата подложка. Подложката предпазва от загуба на топлина от дъното на джакузито. Поставете джакузито върху подложката. Насочете свръзките в посоката, в която искате да монтирате контролното табло.
2. Уверете се, че има уплътнения за всяка свръзка.
3. Свържете контролното табло с джакузито както следва (1 с 1, 2 с 2, 3 с 3). Затегнете свръзките с ръце.

Забележка: Не използвайте инструменти за затягане!

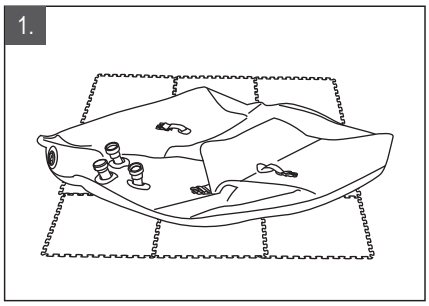

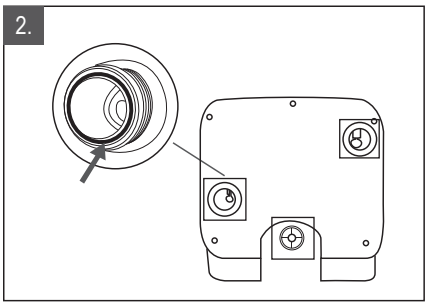

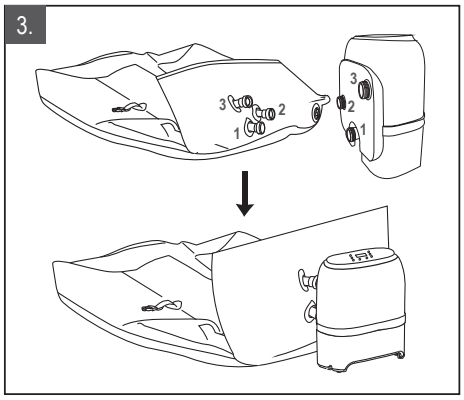



Надуване на конструкцията


1. Свържете манометъра и маркуча за надуване с помпата и затегнете.
2. Отвийте тапата на клапана като го завъртите по посока обратна на часовниковата стрелка. Уверете се, че клапанът е чист.
3. Натиснете бутона на клапана и го завъртете обратно на часовниковата стрелка, на 90 градуса, така че да застане на позиция ‘‘OUT’’.
4. Свържете изхода на помпата с този на клапана на корпуса на джакузито. Затегнете по посока на часовниковата стрелка.
5. Започнете да надувате джакузито, движейки буталото на помпата нагоре и надолу. Налягането трябва да достигне 12 PSI. (Това важи само за джакузито, а не за надуваемото покривало.) **Забележка:** Манометърът няма да реагира, докато не достигне 4 PSI. Просто продължете да надувате за 2-3 минути!
6. Поставете U-образния капак върху контролната кутия.


Забележка: U-образния капак трябва да се монтира, преди джакузито да влезе в употреба.


Внимание: Не сядайте, не се облягайте и не поставяйте никакви предмети върху контролната кутия.

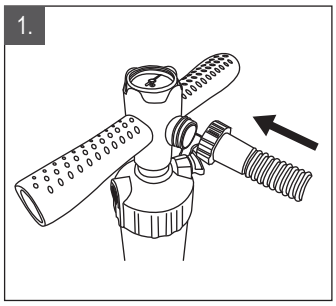


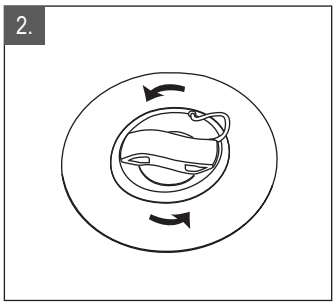

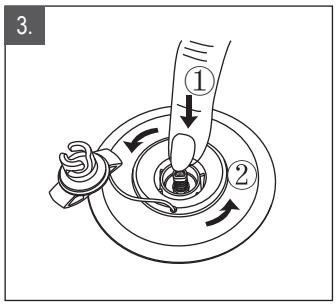

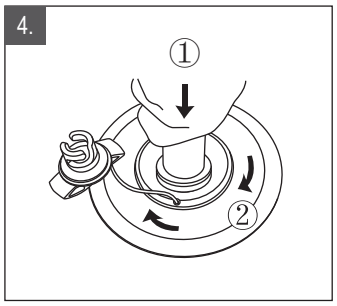

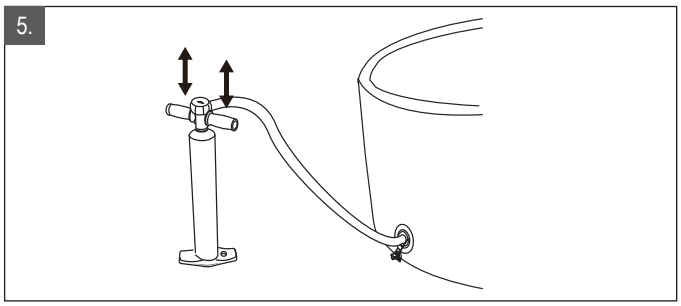


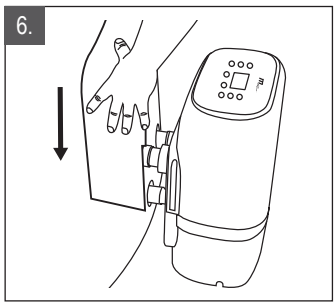


Надуване на покривалото

1. Отворете клапана за надуване и го свържете с маркуча на помпата.
2. Надуйте покривалото като движите буталото на помпата нагоре и надолу. Покривалото трябва да придобие кръгла форма. Не трябва да бъде твърдо на допир.
3. Откачете маркуча за надуване от клапана. Затворете клапана и го натиснете навътре.


Забележка: Ако в по-късен етап има нужда да се добави малко въздух към надуваемата конструкция или към покривалото, моля, вижте раздела ‘‘Надуване на конструкцията‘‘ или ‘‘Надуване на покривалото‘‘. Надуваемият елемент е предварително монтиран в покривалото на модел Mono. Ако се налага да се монтира отново, поставете надуваемата част в покривалото с колани на джакузито, преди да го надуете.

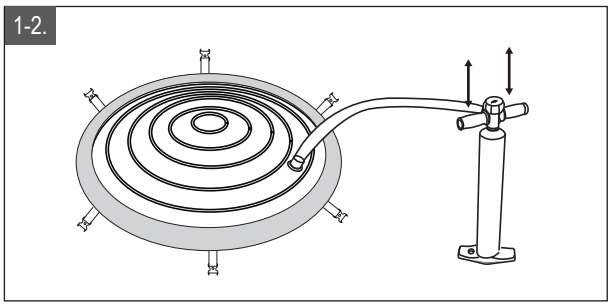

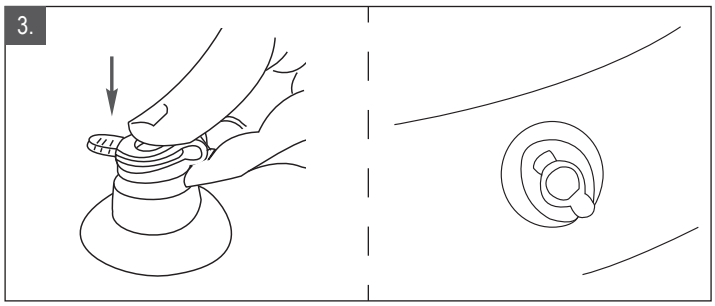


Монтиране на картушен филтър

1. Прикрепете държача към решетката на джакузито и завъртете леко, за да закрепите.
   Забележка: Държачът може да се сваля. Не използвайте сила, за да не го повредите.
2. Поставете мрежичката върху филтъра, а след това го закрепете към държача.
   Забележка: Надуйте джакузито преди да монтирате картушения филтър.
   Забележка: Винаги използвайте картушен филтър, когато джакузито е пълно с вода.

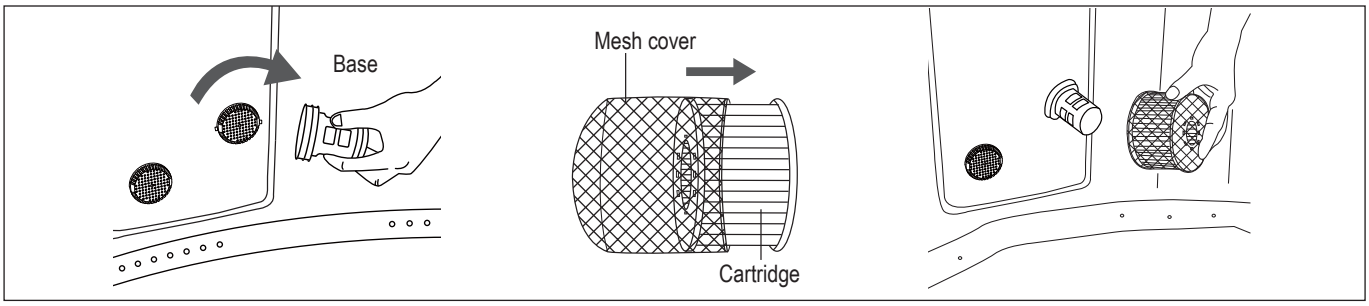

Пълнене с вода

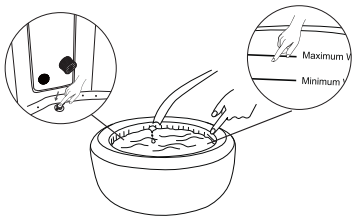

1. Преди да напълните джакузито с вода, уверете се, че клапанът за източване е напълно затворен.
2. Напълнете джакузито с прясна вода до ниво между Минимум и Максимум линията маркирана отвътре на стената на джакузито.

Предупреждение:

Не препълвайте джакузито.

Не пускайте джакузито, ако водата е под Минимум линията.


Никога не местете джакузито, ако е пълно с вода и/или ако контролното табло е монтирано. Това би могло да нанесе щети по конструкцията на джакузито или по контролното табло.

Никога не пълнете с вода, която е по-гореща от 40° C (104°F). Препоръчваме да използвате хладка вода. Така тя ще се загрее по-бързо и ще спестите енергия. Използването на чешмяна вода за напълване на джакузито ще сведе до минимум влиянието на нежелано съдържание, като минерали.


Загряване на водата

1. Поставете надуваемото покривало и покривалото с колани върху джакузито. Уверете се, че закопчалките на колана са заключени.
2. Уверете се, че джакузито е включено в електрическата мрежа. Вижте раздел ,,Контролно табло‘‘ за повече детайли.

Забележка: Винаги слагайте покривалото, за да намалите загубата на топлина.

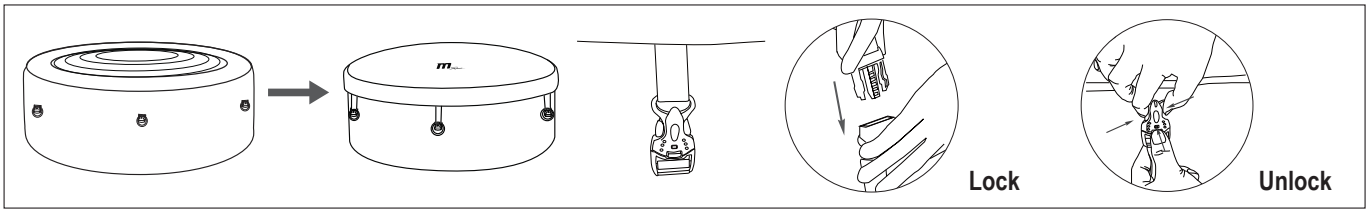

Контролно табло

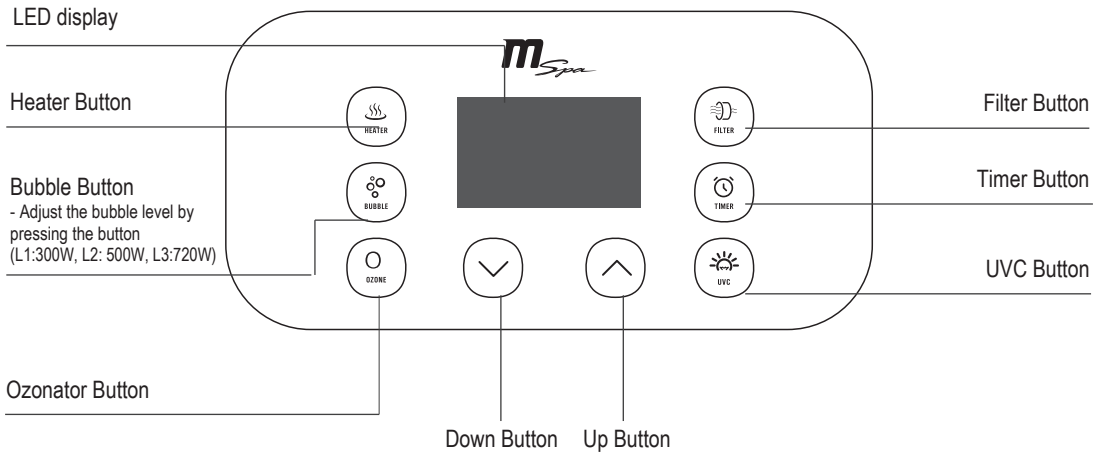

LED дисплей

След като включите джакузито в електрическата мрежа, натиснете RESET на PRCD – устройството. LED дисплеят автоматично изписва текущата температура на водата.

Зебележка: Реалната температура на водата може да се различава от тази на LED дисплея с около 1°C.

Нагревател

20-40°C

1. Натиснете бутонът **Нагревател**, за да пуснете или спрете загряването на водата. Иконата на бутона върху LED дисплея означава, че функцията е активирана. Примигващата икона на Нагревателя показва, че водата в джакузито е достигнала зададената температура и системата за нагряване е в режим почивка.
2. При натискане на бутоните **Нагоре** и **Надолу**, на LED дисплея се показват примигващи цифри.

Забележка: Температурата, зададена по подразбиране, е 38°C.

Забележка: Когато включите нагряването, филтрацията се активира автоматично.

Забележка: Когато температурата на водата е под 1°C (33°F), противозамръзващата система се задейства автоматично, за да се загрее водата до 3°C (37.4°F).

ВАЖНО: Факторите, изброени по-долу, може да забавят процеса по загряване на водата.

емпература на въздуха под 10°C (50°F).

Вятър със скорост 3.5 – 5.4 m/s (8-12 mph).

Ако функциите въздушен масаж и нагряване са включени едновременно.

Ако покривалото не е поставено добре, докато нагревателят е включен.

Филтриране

Натиснете бутона **Филтриране** за пускане/спиране. Иконата за филтриране на LED дисплея свети, когато филтърът работи.

Забележка: Филтрирането ще се активира автоматично, когато включите нагревателя, озонатора или системата за UVC дезинфекция.

Забележка: След като изключите нагревателя, филтърната система ще спре автоматично до 30 секунди.

Напомняне за смяна на картушен филтър: Когато иконата на филтъра започне да премигва продължително, това означава, че картушеният филтър трябва да се почисти или да смени. След като го направите, натиснете бутона за филтриране за 3 секунди.

Автоматично филтриране: Когато джакузито е в режим на готовност, филтърната система ще работи автоматично за 60 секунди на всеки 8 часа.

Въздушен масаж

Може да се настройва на 3 степени. Фабричната настройка е на ниво 2 (500W) Натиснете бутона веднъж за да усилите до 3-та степен (720W)  . Натиснете още веднъж, за да върнете на 1-ва степен (300W) . За да спрете масажа натиснете бутона за 3 секунди.

Важно: Не включвайте функцията въздушен масаж, когато покривалото е поставено върху джакузито. Може да се получи струпване на въздух и това да причини непоправими щети по конструкцията.

Забележка: На всеки 20 минути въздушният масаж спира от съображения за сигурност. След 10 мин може да се пусне отново.

Таймер

1-99H

За да зададете броя часове, след които нагревателят ще се активира:

1. Натиснете бутонът **Таймер**, за да влезете в менюто за предварително задаване на час. Иконата на таймера се показва на LED дисплея.
2. След натискането на бутоните **Нагоре** и **Надолу**, LED дисплеят ще премигне. Когато LED дисплеят светне, можете да настроите часовете преди таймерът да се активира (от 1 до 99). Избраната настройка ще остане на LED на дисплея за 3 секунди, за да потвърди стойността.

За да промените настройките на таймера: Натиснете бутона **Таймер** отново и използвайте бутоните Нагоре и Надолу, за да настроите часовете.

Отмяна на настройките: Натиснете бутона **Таймер** за 3 секунди.

Забележка: Активирането на функцията нагряване или рестартирането на джакузито ще отмени настройките на таймера.

UVC дезинфекция

Натиснете бутона за **UVC**-дезинфекция, за да включите или изключите системата. Когато иконата се покаже на LED дисплея, функцията е активирана.

Забележка: UVC лампата е вградена в контролната кутия. Следователно функцията може да бъде включена по всяко време, дори и с хора в джакузито.

Озонатор

Натиснете бутон **Озонатор,** за да включите или изключите функцията. Иконата на озонатора светва на LED дисплея. Това означава, че функцията е активирана. Озонаторът ще спре след 2 часа непрекъсната работа.

Забележка: Не се потапяйте във водата, докато озонаторът е включен. Озонаторът не може да бъде включен, докато въздушният масаж работи. Препоръчваме включване на функцията след използване на джакузито.

Заключване на бутоните на контролния панел

3s

Едновременно натиснете бутоните **Нагоре** и **Надолу** за 3 секунди, за да отключите контролния панел. В този режим бутоните на контролното табло са деактивирани, а джакузито си запазва предишните настройки.

Бутон Целзий / Фаренхайт

3s


Температурата може да бъде показана или в градуси по Целзий, или по Фаренхайт. Натиснете бутон **Надолу** за 3 секунди, за да превключвате между двете настройки

ПОДДРЪЖКА НА ВОДАТА И УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТИ

ВНИМАНИЕ: Преди да започнете с поддръжката, винаги проверявайте дали джакузито е изключено от електрическата мрежа, за да предотвратите риск от нараняване или смърт.

Поддръжка на картушен филтър

1. Проверявайте и почиствайте картушения филтър след всяко ползване на джакузито. Следвайте стъпките по-долу:

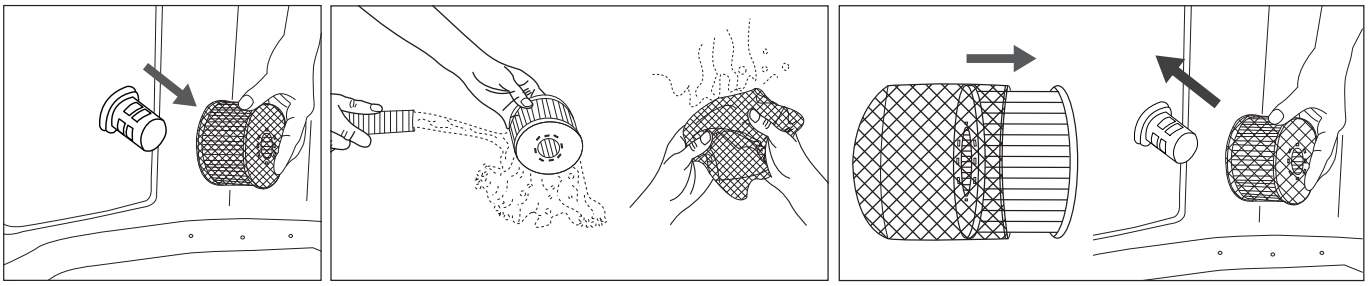


Забележка: меняйте филтъра на всеки 3-5 дни или ако се замърси и се обезцвети.

Забележка: Винаги трябва да има монтиран картушен филтър за държача, когато джакузито е пълно с вода.

Забележка: Изключете всички функции, преди да смените или почистите картушения филтър.

2. Ако входът или изходът на джакузито се запушат с мръсотия, използвайте гаечния ключ, за да развиете капачката и след това почистете, ако е необходимо.

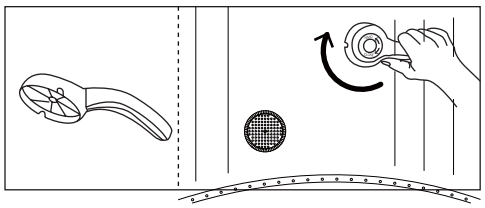

Забележка: Преди да развиете държача, уверете се, че джакузито е празно. Никога не го развивайте, когато спа ваната е пълна с вода!

Поддръжка на водата

1. Сменяйте водата в джакузито на всеки 3-5 дни, в зависимост от честотата на употреба. Ако водата е видимо замърсена или се замъти, а използването на подходящите препарати не помогне, сменете водата и почистете джакузито. Вижте раздела ,,Почистване, източване и съхранение".
2. Препоръчваме винаги да вземате душ, преди да влезете в джакузито. Козметичните продукти, лосионите за тяло и др. подобни, могат лесно да понижат качеството на водата.
3. Когато не използвате джакузито, поставете покривалото, за да го предпазите от замърсяване.
4. Използвайте препарати, за да поддържате водата чиста и безопасна за използване. Повредите по джакузито, причинени от неправилната употреба на химикали и неправилно третиране на водата, не се покриват от гаранцията. Консултирайте се с местните дистрибутори на консумативи за басейни и спа, за да получите повече информация относно това какви препарати да използвате.

Дезинфекция на водата

Редовно измервайте стойностите на водата, за да я поддържате чиста. (Правете го ежедневно, ако е нужно.) Употребата на дезинфекциращи препарати ще контролира бактериите и развитието на вируси във водата. Поддръжката на правилен баланс на водата с помощта на препарати е най-важният фактор за удължаването на живота на джакузито, както и за поддръжката на чиста и безопасна вода.
Намирането на точната техника е важна част от тестването и третирането на водата. Свържете се със специалист, в случай, че имате нужда от съвет за използването на препарати, тестери и процесът по тестване на стойностите на водата.

Воден баланс

Следвайте инструкциите по-долу за поддръжка на водата в джакузито.

Параметър	Честота на тестване	Коректни стойности
pH	Ежедневно	7.2-7.6 при използване на хло; 7.2-7.8 при използване на бром
Свободен хлор	Ежедневно	3-5 ppm
Остатъчен бром	Ежедневно	2-4 ppm
Обща алкалност	Ежеседмично	80-120 ppm
Обща твърдост	Ежеседмично	200-500 ppm

Забележка

- Ниското ниво на pH може да повреди конструкцията и помпата на джакузито. Всички щети, причинени от неправилна употреба на препарати, не се покриват от гаранцията.
- Високите стойности на pH причиняват появата на бели отлагания по вътрешната част на помпата, което може да доведе до сериозни щети.


Третиране на водата:

- Добре е да държите всички дюзи отворени, а всички клапани – затворени, за да може третираната вода да преминава свободно през тръбите.
- Винаги спазвайте указанията за употреба на производителя. Следвайте упътванията за безопасност.
- Никога не смесвайте химикалите. Използвайте ги поотделно. Оставете препарата да се разтвори и усвои напълно, преди да добавите друг.
- Моля, обърнете внимание, че хлор и бром не трябва да се смесват. Това е изключително опасно. Ако обичайно използвате препарати на базата на хлор и искате да преминете към употребата на бром, и обратно, е важно преди това да смените водата на джакузито.
- Не добавяйте препарати, докато джакузито се използва. Това може да раздразни кожата и очите.
- Не прекалявайте с употребата на препарати или концентриран хлор. Това може да увреди фолиото на джакузито, както и да създаде потенциална опасност за кожата ви. Неправилната употреба на химикали анулира гаранцията.

Източване, почистване и съхранение

източване на джакузито


1. Изключете всички бутони (нагревател, филтър и масаж) на контролното табло.
2. Свържете адаптора за източване към градински маркуч и насочете другия край на маркуча към подходящо за източване място.
3. Махнете тапата от пробката за източване от външната страна на джакузито и свържете адаптора заедно с градинския маркуч към пробката за източване.
4. Отворете пробката за източване от вътрешната страна на джакузито и водата ще потече от маркуча.
5. Когато се изтече водата, наклонете джакузито към пробката за източване за да се изпразни напълно.
6. Натиснете Bubble бутона за да изсушите джакузито.
7. Разглобете контролния панел. Излейте водата от тръбите.
8. Използвайте чиста кърпа за да попиете останалата вода в джакузито и да забършете контролния панел.

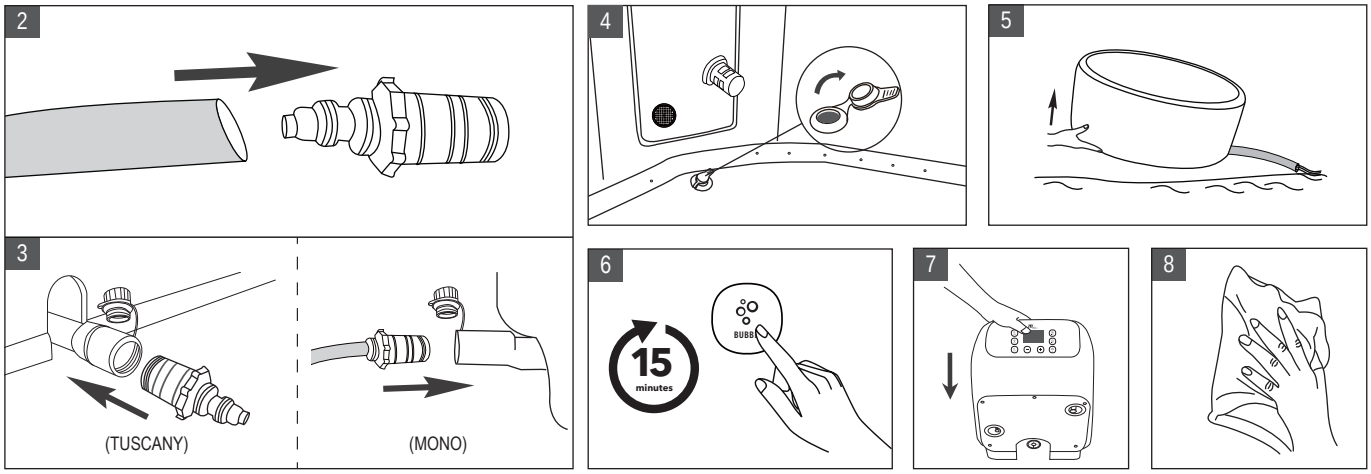

Почистване на джакузито

Ако водата в джакузито стане мътна и не може да се почисти с препарати, сменете я с прясна. След като водата в джакузито е източена, извадете картушения филтър и го почистете или сменете. Използвайте гъба и мек сапунен разтвор за да изчистите замърсяванията отвътре в джакузито. Изплакнете старателно, преди да напълнете с прясна вода.

Важно: Не използвайте метални или твърди четки, както и агресивни почистващи препарати

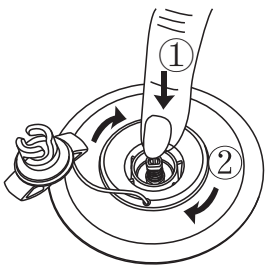

Инструкции за демонтиране

Изпускане на въздуха от надуваемата конструкция

1. Отворете тапата на клапана, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка. Преди да го освободите, уверете се, че клапанът е чист и няма следи от замърсявания или пясък по него.
2. Натиснете бутона на клапана и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да го заключите в позиция DOWN.
3. След като спускането на въздуха приключи, поставете тапата обратно.

Изпускане на въздуха от надуваемото покривало

1. Отворете тапата на клапана, за да спуснете надуваемото покривало. За да спестите време, поставете сламката в клапана (включена е в ремонтния комплект).
2. След като спуснете покривалото, поставете капачката обратно.

Поправка на джакузи или на надуваемо покривало


Използвайте приложената лепенка за да залепите спукванията:

1. Почистете и изсушете старателно проблемния участък.
2. Сложете лепило на пвц-лепенката и бързо я залепете върху дупчицата. (Лепилото не е включено.)
3. Натиснете мястото за да изкарате въздуха и го оставете да изсъхне за 5-10 минути.

Забележка: Лепилото не е включено в комплекта.






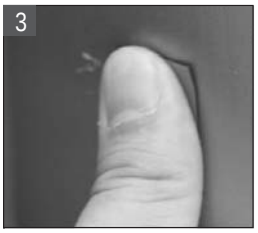


Как да ремонтирате течащ клапан


A. Опитайте се да затегнете клапана

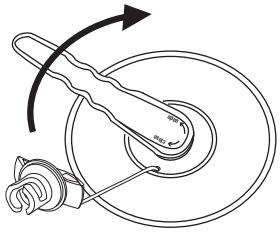


1. Надуйте джакузито до Максимума
2. Пъхнете ключа вътре в клапана и го завъртете по часовниковата стрелка, за да го притегнете.


B. Преинсталиране или смяна на клапана

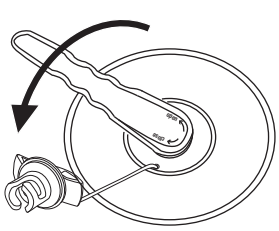

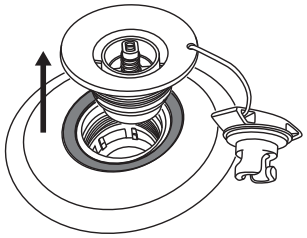

1. Спаднете напълно въздуха от джакузито
2. Махнете тапата, пъхнете ключа в клапана и завъртете срещу часовниковата стрелка, за да развиете клапана.

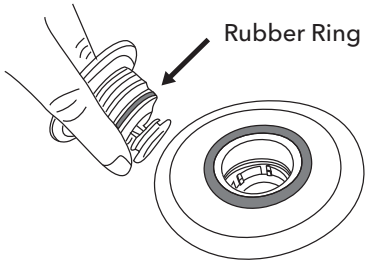


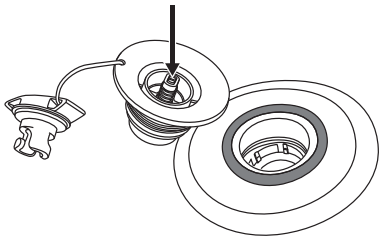


3. Проверете дали гуменото уплътнение е поставено правилно, плътно около клапана и че няма замърсявания.
4. Уверете се, че пружинката работи добре и няма спуквания по краищата.

Инструкции на тапа за вход и изход за вода и инструкции на тапа за вход за въздух


За модели джакузита с външна контролна кутия, следните тапи се предлагат в ремонтния комплект:

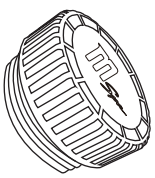

1. Air inl1 бр. тапа за вход за въздух

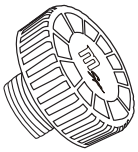


2. бр. тапи за вход и изход за вода

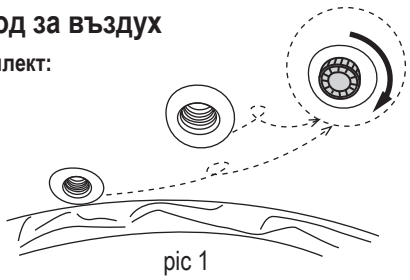

pic 1

Тези тапи се използват за да се предотврати изтичане на вода при сваляне на контролната кутия, без да се източва водата. Моля, вижте инструкциите по-долу:

1. Използвайте гаечния ключ, за да свалите тапите за вход и изход за вода от вътрешната стена на джакузито, след това завийте тапите за вход и изход за вода и ги затегнете. (снимка 1)
2. Разделете контролната кутия и джакузито, като отвинтите свързващите гайки
3. След това завийте тапата за вход за въздух върху въздушната тръба и затегнете. Моля, уверете се, че уплътнението е на мястото си, за да избегнете изтичане на вода (снимка 2)

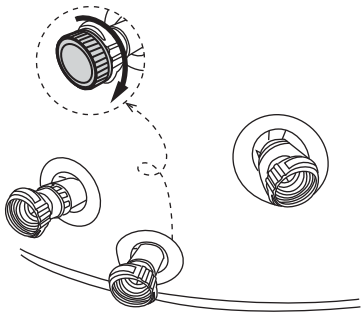


pic 2

Забележка:

1. Моля, не забравяйте да изключите джакузито от електрическата мрежа преди да предприемете горепосочените действия.
2. За да осигурите правилна работа, моля, свалете всички тапи при повторното инсталиране на контролната кутия.

Съхранение и подготовка за следващо ползване

1. Подсушете и почистете джакузито, следвайки инструкциите в предишния раздел.
2. Спаднете въздуха от джакузито и демонтирайте таблото за управление и надуваемото покривало.
3. Уверете се, че всички компоненти и аксесоари са старателно почистени и изсушени преди съхранение. Преди да сгънете джакузито го изсушете на не много силно слънце.
4. Сгънете джакузито, като внимавате да не образувате остри ъгли, които да повредят линера.
5. Пригответе нов картушен филтър за следващия път.
6. Съхранявайте джакузито и компонентите на сухо място с контролирана температура между 0°C - 40°C.
7. Препоръчваме да използвате оригиналния кашон.
8. След дълго съхранение, напълнете джакузито с чиста вода. Добавете препарати и включете филтъра поне 1 час преди употреба.

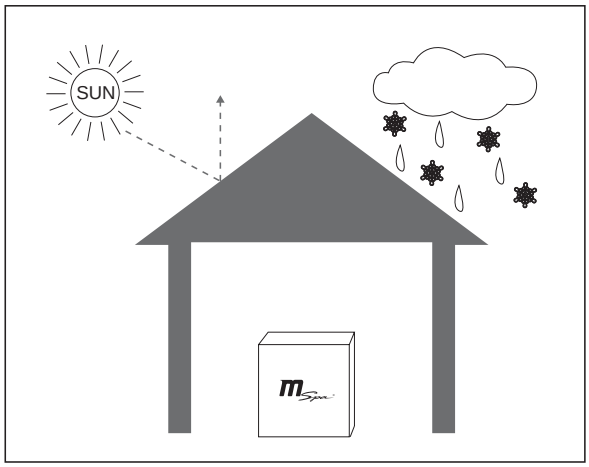

Отпадък и опазване на околната среда



Отпадъци от този продукт не бива да се изхвърлят с други битови такива.

С цел предотвратяване евентуална вреда за околната среда и човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте отговорно.

По този начин насърчавате многократното използване на материалните ресурси.


Отстраняване на проблеми

код за грешка

ГРЕШКА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
- - - / 888 / EEP	Отслабен сигнал на кабела	Свържете се със сервизния център
	Неуспешна връзка	Свържете се със сервизния център
F0	Температура на водата е по – ниска от 0°C (32°F) или надвишава 50°C (122°F)	Сменете водата в джакузито
	Неизправност в температурния датчик	Свържете се със сервизния център
F1	Грешка F1 се показва веднага след като изберете някоя от следните функции: филтрация, нагревател, UVC дезинфекция	Почистете частите и тръбите, през които минава водата
	Грешка F1 се показва 15 секунди след като изберете някоя от следните функции: филтрация, нагревател, UVC дезинфекция	1. Добавете още вода до Минимум линията 2. Почистете частите и тръбите, през които минава водата 3. Свържете се със сервизния център

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Дисплеят на контролното табло няма картина	Спиране на ток	Провери ел. захранването
	PRCD е изключен	Рестартирайте PRCD следвайки стъпките от PRCD-тест раздела
	PRCD е повреден	Свържете се със сервизния център
	След натискане на бутон Reset, Control Panel няма визуализация	Свържете се със сервизния център
Няма добро загряване	Зададена е твърде ниска температура	Задайте по-висока температура
	Замърсен картушен филтър	Почистете или сменете картушения филтър
	Нивото на водата не е достигнало Минимум-линията	Добавете още вода до Минимум-линията
	Неизправност в нагревателя	Свържете се със сервизния център
	Филтърната помпа е повредена	Свържете се със сервизния център
Компресорът за въздушен масаж не работи	Автоматично изключване за 10 мин	Изчакайте 10 минути
	Еднопосочния край не е отворен	Свържете се със сервизния център
	Неизправност в контролния панел	Свържете се със сервизния център
Неизправност в Озонатора	Водното ниво е под Минимума	Добавете вода над Минимума
	Еднопосочния кран е блокирал	Свържете се със сервизния център
	Филтърната помпа не работи	Консултирай се със секция „Филтърна помпа не работи''
Филтърна помпа не работи	Филтърът задръстен с мръсотия	Почисти или смени картушен филтър
	Неизправност във филтърната с-ма	Свържете се със сервизния център
Теч от джакузито	Неизправност в изхода/входа на джакузито	Затегнете връзките на входа/изхода
	Дренажният клапан не е затворен напълно	Затворете дренажния клапан. Свържете се със сервизния център, ако течът продължава.
	Воден теч от самото джакузи	Залепете дупката (с приложения ремонтен комплект)
Джакузи с нетипична форма	Свръх въздушно налягане от силна слънчева светлина	Проверете възд. налягане и освободете въздух, ако е необходимо. При горещо време е препоръчително да изпуснете малко въздух от джакузито, за да избегнете евентуални щети.
Джакузито губи въздух	Разхлабен въздушен клапан	Надуйте джакузито. Уверете се, че клапана е затворен добре. Сменете клапана, ако е необходимо.
	Дупка или цепнатина в джакузито	Сложете сапунена вода в спрей бутилка и пръснетете по шевовете. Ако има изтичане, ще излязат малки мехурета. След като намерите отвора, от който тече, почистете и подсушете зоната на изтичане, след това използвайте ремонтия комплект. Погледнете раздела за ремонт.
Водата не е чиста	Използвана е твърде дълго	Сменете водата
	Недостатъчно филтриране	Увеличете честотата на филтриране
	Замърсен картушен филтър	Почистете или сменете картушения филтър навреме
	Неправилна поддръжка на водата	Консултирайте се с инструкциите за употреба на препарати

Къде мога да открия серийния номер на джакузито?
От задната страна на контролния панел или в долната му част.

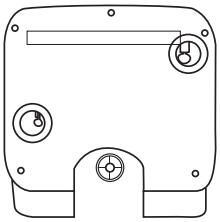

Как мога да намеря моя дистрибутор?
Сканирайте QR кода по-долу или посетете https://www.the-mspa.com/after-sales.

1. Въведете серийния номер на вашето джакузи.
2. Ще се покаже съответният доставчик на услуги.

Свържете се с вашия местен MSpa дистрибутор или сервизен център за въпроси или проблеми с продуктите на MSpa.

MSPA Гаранция

Джакузи MSPA са произведени с голямо внимание и надеждност. Всички продукти са проучени и без открити дефекти след производство.

MSpa гарантира този продукт срещу дефекти по материала и изработката за период от:
Спа линер – дванадесет (12) месеца от датата на покупка.
Електрически части (Контролно табло) – дванадесет (12) месеца от датата на покупка.
Конструкция твърди стени на джакузи – двадесет и четири (24) месеца от датата на покупка.

Гаранционният срок започва от датата на закупуване и MSpa изисква представяне на оригинално доказателство за покупка за установяване на датата. По време на гаранционния период MSpa или ще поправи, или замени по свое усмотрение дефектните продукти. Продуктите за подмяна или ремонтираните части ще бъдат гарантирани само за остатъка от неизтеклата част на оригиналната гаранция.

Политика за доставка

Потребителите носят отговорност за доставката / товара , когато връщат дефектните части на MSpa сервизен център.

Гаранционна политика

- Ограничената гаранция не се прилага за дефекти, произтичащи от небрежност, злополука, злоупотреба или друга причина извън контрол на MSpa, включваща, но не само : нормално износване, небрежност или неспазване на инструкциите на продукта, неправилна или незадоволителна поддръжка;неправилно захранване; химическо увреждане на водата, загуба на вода, неразрешена модификация или ремонт на продукта; пожар, изсветляване, наводнение или други външни причини
- Тази гаранция е валидна само в страната на покупка в такива страни, където MSpa продава и обслужва същия модел с идентични технически спецификации
- Гаранционното обслужване извън страната на покупка е ограничено до условията на съответната гаранция в страната на обслужване. Когато разходите за ремонт или подмяна не са обхванати от тази гаранция, MSpa информира собствениците и разходите се начисляват на собственика.
- Тази гаранция важи само за първоначалния купувач и се прекратява при всяко прехвърляне на собствеността.
- Всички ремонти, за които са направени гаранционни претенции, трябва да бъдат предварително разрешени от ORPC чрез лицензиран дистрибутор или агент, при условие че дефектната част се връща на дистрибутора или агента Предварителен транспорт, при поискване.
- Всички оторизирани търговски дилъри са отговорни за областта, където е вашия MSpa продукт. ORPC не носи отговорност за разходи за изработка от неоторизирано обслужващо лице.
- Разходите по продуктите, маркирани от двама производители/износители : както MSpa, така и с още един вносител , се уреждат изключително от гаранцията , предоставена от другия производител.

Регистрация на гаранцията

Моля винаги пазете разписката за покупка и гаранционната карта в случай на бъдеща справка с гаранцията. Всички рекламации трябва да се подават до оторизиран дилър или сервизен партньор на MSpa. Важно е всички подадени рекламации да предоставят цялата необходима информация, включително име на клиента, разписка за покупка, сериен номер, номер на продукт, проблем и поискани резервни части.